

wellgo



PŘED POUŽITÍM ČTĚTE

Gratuluje Vám k zakoupení vysoce kvalitních pedálů

Součástí balení je:

- 2x pedály
- 2x zarážky
- 2x adaptéry zarážek
- 4x šrouby pro zarážky (4 mm)

Potřebné nářadí pro montáž:

- 4 mm imbusový klíč
- 8 mm imbusový klíč na pedály
- 3 mm imbusový klíč pro nastavení předpětí pružiny





UPOZORNĚNÍ

Prevence nebezpečí nehody:

- Nejprve se seznámte s funkcí upínacího mechanismu.
- Před jízdou se postavte jednou nohou na zem a vícekrát vyzkoušejte zacvaknutí a uvolnění do a z pedálu až do získání jistoty.
- Jízdu nacvičujte nejdříve na rovině.
- Před používáním nastavte předpětí mechanismu pedálu podle osobních potřeb. (Postupujte podle pokynu pro nastavení pedálu.)
- Ujistěte se, že v zámku pedálu neulpívají žádné nečistoty.
- Pokud budete zanedbávat stav zarážek a zámku pedálu, upínání a uvolňování obuvi se může stát nepředvídatelné, nebo obtížné a může způsobit vážné zranění.
- Uvolněné, opotřebované, nebo poškozené součástky mohou zapříčinit vážné poranění jezdce.
- Před použitím zkontrolujte, případně odstraňte z vložek jakékoli lepidlo či částky. VEŠKERÁ VÝŠE UVEDENÁ UPOZORNĚNÍ POZORNĚ ČTĚTE A DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE. PŘI NEDODRŽENÍ UVEDENÝCH POKYNŮ SE NEMUSÍ PODAŘIT UVOLNIT OBUV Z PEDÁLU VČAS, NEBO NAOPAK MŮŽE DOJÍT K NEČEKANÉMU SAMOVOLNÉMU UVOLNĚNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.
- Obuv nevystavujte teplotám nad 50°C - mohlo by dojít k deformaci obuvi.
- Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.

1

MONTÁŽ ZARÁŽEK

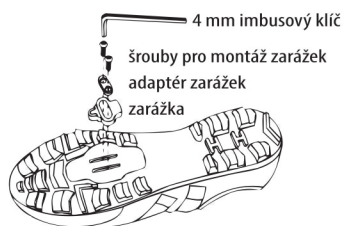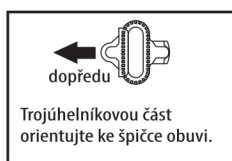

2


NASTAVENÍ ZARÁŽEK

Určete nejlepší možnou pozici zarážky a utáhněte šrouby zarážek pomocí 4 mm imbusového klíče. (dotahovací moment = 5 Nm nebo 45 in-lbs.) Nastavte zarážky dle návodu. Dotáhněte a ujistěte se, že jsou zarážky pevně zafixovány ve správné pozici.

Rozsah nastavení zarážek:

- Možnost nastavení 20 mm v podélném směru
- Možnost nastavení 5 mm v příčném směru

Vždy používejte pouze originální zarážky!

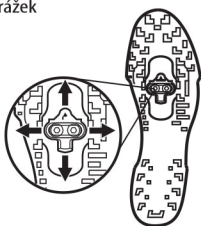


3

MONTÁŽ PEDÁLŮ NA KLIKY

Namontujte pedály na kliky pomocí 8 mm imbusového klíče. (dotahovací moment = 35 Nm nebo 25 ft-lbs.) Právý pedál má pravý závit, levý pedál má levý závit. Na středu pedálu je vyražen znak L pro levý pedál a R pro pravý pedál.

Před montáží pedálů namažte závity vazelínou, aby byly chráněny před korozi.

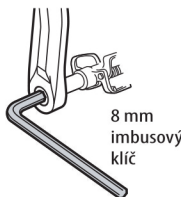

4


ZACVAKNUTÍ



Vložte přední část zarážky do pedálu a došlápněte.

5

VYCVAKNUTÍ

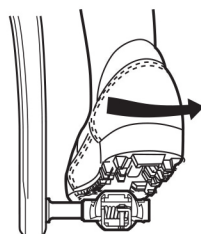


Pootočením paty ve směru od jízdního kola uvolníte zarážku z pedálu.

Nacvičujte upínání a uvolňování, vždy jen jednou nohou.

6

NASTAVENÍ PŘEDPĚTÍ PRUŽINY PEDÁLU

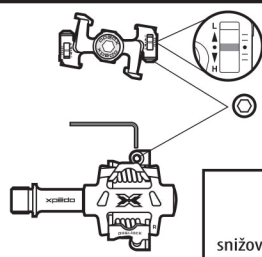

Z výroby je nastaveno předpětí na střední úroveň.

Nastavení pomocí 3 mm imbusového klíče



Pro zvýšení předpětí pružiny otáčejte ve směru hodinových ručiček. Pro snížení předpětí pružiny otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Poznámka:

- Pro předcházení nečekaného uvolnění se ujistěte, že předpětí zámku je vhodně nastaveno.
- Předpětí pružin by na obou pedálech mělo být nastaveno stejně. Pokud není předpětí pružin nastaveno rovnoměrně, může způsobovat problémy při upínání nebo uvolňování obuvi z pedálů.
- Pokud by došlo k úplnému vyšroubování šroubu z těla pedálu, jen nutné pedál demontovat a opět složit. Pokud k tomu dojde, obraťte se na odborného cykloprodejce.

POZNÁMKA

Maximální doporučená hmotnost jezdce je 85 kg pro pedály s titanovým středem. Zarážky se průběžně opotřebovávají a měly by být vyměněny, jakmile se začne zhoršovat upínání do zámku pedálu, nebo se začnou uvolňovat s mnohem menším úsilím, než když byly nové.



Tyto pedály nesmí být použity na spinningových a cvičebních kolech.

DODAVATEL

Dodavatel
PROFIL BICYCLES CZ s.r.o.
Hněvotín 31, Hněvotín 783 47
www.profilshop.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan